


Bedienungsanleitung BSK-Sperrausätze

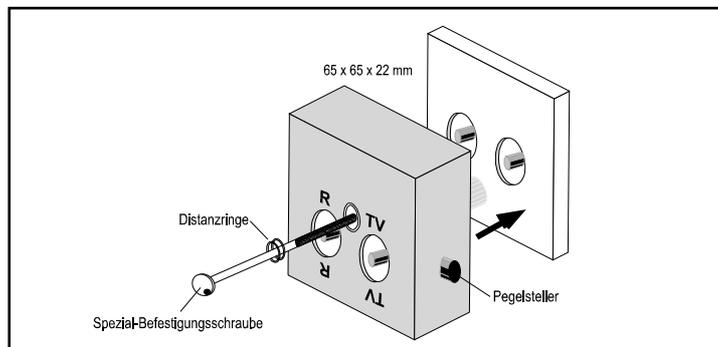

Der Polytron Sperrausatz besteht aus einem abgeschirmten inneren Sperrausatz (Metalldruckgußgehäuse), der Kunststoffabdeckung, einer Spezial-Befestigungsschraube mit zwei Distanzringen und einer weißen Abdeckscheibe. Der Sperrausatz paßt auf jede handelsübliche Antennensteckdose nach DIN 45330.

Montagehinweise

- Befestigungsschraube der Antennensteckdosenabdeckung entfernen
- inneren Sperrausatz auf die Antennensteckdose aufstecken
- beliebigen TV-Kanal mit dem Pegelsteller zwischen 60 und 64 dB μ V einpegeln
- Kunststoffabdeckung über den Metall-Sperrausatz stülpen und mit der Spezial-Befestigungsschraube festschrauben (evtl. einen oder beide Distanzringe verwenden)
- Schrauböffnung mit Abdeckscheibe verschließen. Diese Scheibe kann nur durch Zerstören oder sichtbare Beschädigung entfernt werden
- Zu empfehlen ist eine selbstklebende Siegelmarke mit einem \varnothing von 14 mm. Montage-Schlüssel (BSK-SS) für die Spezialschraube extra bestellen.

BSK-Sperraufsatz Programm

Type	Durchlaß-Bereich	Sperr-Bereich
BSK 202-860	K2-K8	K10-K69
BSK K2-S38	K2-S38	K21-K69
BSK K2-S25	K2-S25	S27-K69
BSK 0	-----	-----
BSK K2-4 / UKW	K2-K4 / UKW	S3-K9
BSK K2-4 / S10-K8	K2-K4 / S10-K8	S2-S8 / K10-K69
BSK K2-4 / 5-7	K2-K4 / K5-K7	S2-S9 / K9-K69
BSK K2-4 / 5-8	K2-K4 / K5-K8	S2-S9 / K10-K69
BSK K2-4 / 5-12	K2-K4 / K5-K12	S2-S9 / S12-K69

SP-Sperrfilter Programm

Type	Durchlaß-Bereich	Sperr-Bereich
SP K2-S25	K2-S25	S27-K69
SP K2-S38	K2-S38	K21-K69
SP K2-4 / UKW	K2-4 / UKW	S4-K69
SP K2-4 / S10-K8	K2-4 / S10-K8	S4-S8 / K10-K9
SP K2-4 / 5-7	K2-4 / K5-K7	S4-S9 / K9-K69
SP K2-S23	K2-S23	S25-K69
SP K2-4 / 5-12	K2-4 / K5-K12	S4-S9 / S12-K60
SP K2-4 / K6-8	K2-4 / K6-K8	S4-S10 / K10-K69

* weitere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.

Polytron Vertrieb GmbH
Postfach 10 02 33
75313 Bad Wildbad
Germany